

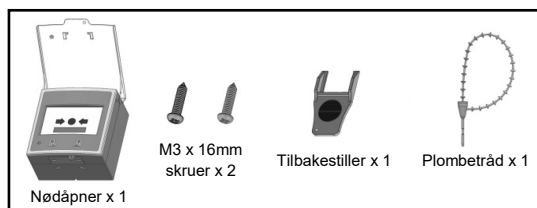
MONTERINGSANVISNING FOR SCP 111 UTENDØRS



Egenskaper:

1. Nødåpneren kan fås i flere forskjellige farger om ønskelig.
2. Nødåpneren kan stilles tilbake med medfølgende tilbakestillingsnøkkel.
3. Press inn trykkplaten for å aktivere vekslingskontaktens funksjon.
4. Trykkplaten har en plastikkindikator som skifter farge ved aktivering/deaktivering.
5. Tilbakestillingsnøkkelen har spor for å gi et bedre grep.
6. LED belysning rundt hele fronten gjør den ekstra godt synlig.
7. Nødåpneren krever strømtilførsel DC 12V - 24V.
8. SCP 111 Utendørs har alarmfunksjon på lokket. Når lokket blir åpnet starter alarmen, men knappen til nødåpneren må fortsatt trykkes inn for at relèene skal bli aktivert slik at dørene åpnes. Når lokket lukkes kan man velge å ha en tidsforsinkelse på 10 sekunder hvor alarmen vil fortsette, denne funksjonen er ikke standard fra fabrikk og kan skrus på ved å flytte jumperen på «delay» funksjonen til «on».
9. Sprutsikkert design beregnet for utendørs bruk.

Innhold:




Modell: SCP-	1	0	0
	↓	↓	↓
	Farge	Utganger/Indikatorer/Strøm	Alarmfunksjon på lokket
Farge: 1 - Grønn, 2 - Rød, 3 - Oransje, 4 - Gul			
Utganger: 0 - 3 vekslingskontakter, 1 - 3 vekslingskontakter			
Indikatorer: 0 - ingen, 1 - LED-belysning			
Strømtilførsel: 0 - analog, 1 - 12V - 24V DC			
Alarmfunksjon på lokket: 0 - ingen, 1 - alarmfunksjon på lokket			

Spesifikasjoner:

	BFS SCP 111 UTENDØRS	Kommentar
Strømtilførsel	DC 12V - 24V	± 10%
Forbruk	DC 12V standby: 50mA, operativ: 260mA	± 10%
	DC 24V standby: 25mA, operativ: 140mA	± 10%
Alarmfunksjon	Ved aktivering og på lokket. Alarmen på lokket kan skrus av.	
LED-belysning	Tre farger: grønn (standby) gul (åpent lokk) og rød (operativ). Innstillinger: Kan endre standby fra grønn til rød eller ingen LED.	
Utganger	3 stk. N.O., N.C og COM utganger (maks. 125V/3A)	
Bruksområde	Utendørs bruk, sprutsikkert design.	
Vekt	245g	
Dimensjoner	90mm x 93mm x 55mm	
Temperatur	Kan brukes i temperaturer fra -40° til +50°	


[Standby]

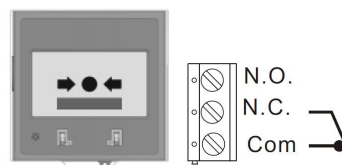Plastikkindikator: Grønn




[Operativ]

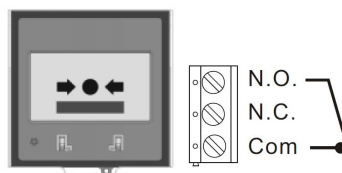
Plastikkindikator: Rød



Koblinger:

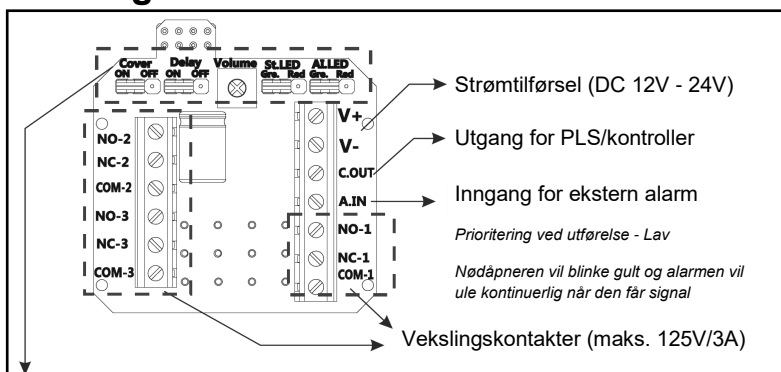

Koblingsdiagram:

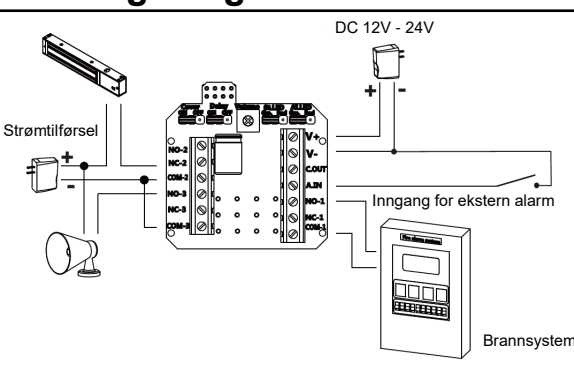

ON som standard


OFF som standard

Cover

- ON: Gul LED vil blinke hvert sekund og alarmen vil ule når lokket er åpent.
- OFF: Ingen LED eller alarm når lokket er åpent.

Delay

- ON: Gul LED vil blinke hvert sekund og alarmen vil ule i 10 sekunder etter at lokket er lukket.
- OFF: Gul LED og alarm skrus av umiddelbart etter at lokket er lukket.



Ikke skru volumkontrollen mer enn 280°

Grønn som standard

St.LED

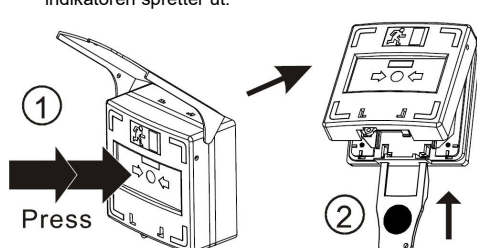
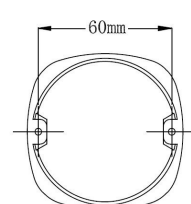
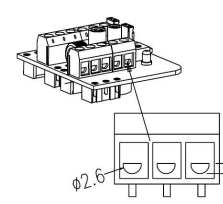
- Grønn LED i standby
- Rød LED i standby
- Av

Rød som standard

Al.LED






- Grønn LED i operativ
- Rød LED i operativ
- Av


Før installasjon:

⚠ Vennligst press inn trykkplaten slik at plastindikatoren skifter til rød før nødåpnerens øverste del åpnes og separeres. Dette for å unngå at fjæren bak plastindikatoren spretter ut. 	▲ For innfelt montering kreves det 60mm mellom skruerhullene. 	▲ Bildet nedenfor viser koblingsinngangene til nødåpneren. 
---	--	---

Montering:

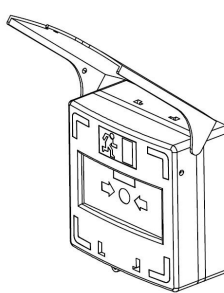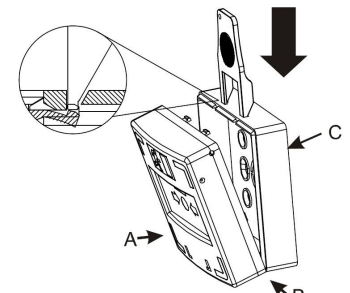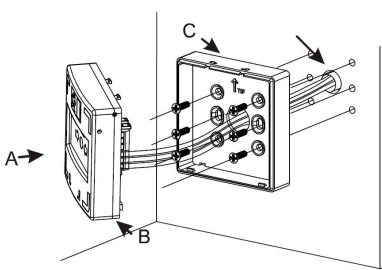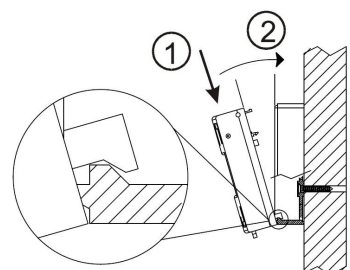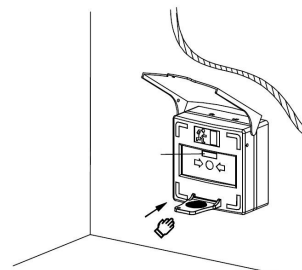Utenpåliggende montering

Installasjonssteg		
Ferdig montert 	1.  Bruk tilbakestillingsnøkkelen for å separere deksel C fra B.	2.  Trekk ledningene mellom deksel C, koble dem til nødåpneren og fest deretter deksel C til veggen. 3.  Monter deretter enheten sammen igjen som vist ovenfor. 4.  Sett deretter tilbakestillingsnøkkelen inn i nøkkelhullet slik at plastikkindikatoren skifter til grønn.

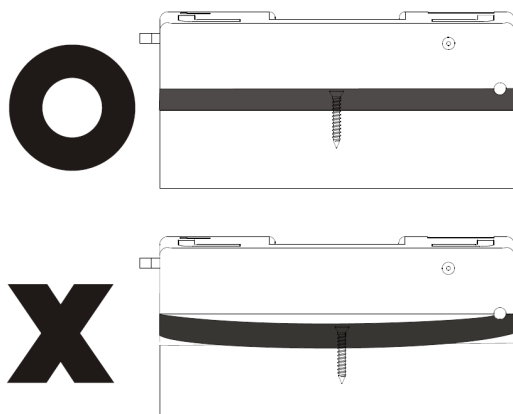

NB!

Ved innfelt installasjon er det viktig å påse at den midterste delen på nødåpneren ikke blir skrudd for hardt inn. Dette kan føre til at den midterste delen bøyer seg, som igjen vil påvirke funksjonaliteten til nødåpneren.